EA954ES-1、2、3 (パーソナルロッカー) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

注注意

棚板には荷重をかけ過ぎないで下さい。転倒の恐れがあります。 製品の分解、改造はしないで下さい。事故の原因になる恐れがあります。 扉等のすき間に指を入れないで下さい。怪我の恐れがあります。 扉にぶら下がらないで下さい。扉が外れる危険があります。


<使用上の注意>

- 湿気が高い場所でのご使用は錆や変形などの原因になります。
- 直射日光の当たる場所でのご使用は変色、変形の原因になります。
- ・シンナー、アルコール等、化学系の雑巾をご使用の場合は表面に傷がつく原因になります。
- ・中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に浸し、絞って汚れを落として下さい。その後、乾いた布で拭取り下さい。
- ・鍵は簡易的なものですので、貴重品は収納しないで下さい。

出荷時に固定ナンバー0000に設定されています。 任意のナンバーに設定をしてご使用下さい。

●ダイヤル錠設定方法●


- ①スイッチボタンをノーマルから リセット位置へ変更します。
- ②設定したいナンバーにダイヤルを 合わせて下さい。(変更時は鍵が開放になった番号にします)
- ③設定し終わったら、スイッチボタンをリセットからノーマルへ戻します。
- ④設定完了です。
- ※設定した番号は絶対に忘れないようにして下さい。

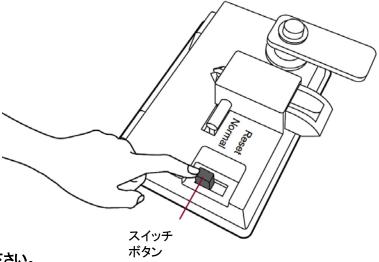

●マスターキーの使用方法●

ロッカー開放時のダイヤル錠ナンバーを 忘れてしまった時、マスターキーを使用して 鍵を開けることが出来ます。 開いた後に、ナンバーサーチボタンを 使うと忘れたナンバーを見つけられます。

- ①ナンバーサーチボタンを押しながら ナンバーダイヤルを大きい数字から 小さい数字へ回して下さい。
- ② 回りにくくなった時の数字が 設定されていた数字です。
- ③4つの数字がすべて判ったら、 新たな数字を設定して下さい。

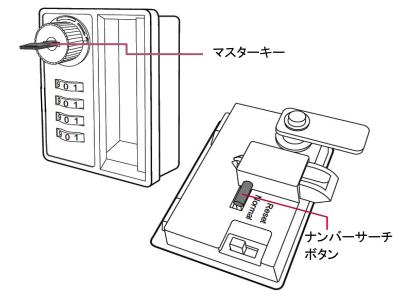

株式会社 エスコ 本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929